
aircontrol S Page 1 of 2

aircontrol S

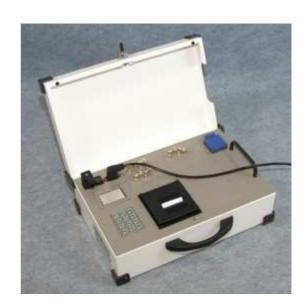



aircontrol S 1 aircontrol S2

L'appareil aircontrol S sert à la mesure, documentation et la transmission de message d'alarme lors du contrôle de la dépression.

Selon les souhaits du client, les appareils peuvent être équipés de modules individuels d'extension. Il y a deux sortes différentes de caissons à disposition. **aircontrol S 1** offre de la place pour 4 modules d'extension, **aircontrol S 2** offre de la place pour 10 modules d'extension (modules d'extension voir listes ci-dessous).

Pour la calibration ou le service après-vente il suffit simplement de changer les modules concernés.

L'association d'un maniement simple et une haute flexibilité font de l' **aircontrol S** un appareil de mesure performant et ayant des perspectives dans l'avenir pour votre chantier.

Données techniques:

	S 1 ArtNo. 480	S 2 ArtNo. 481	
Mesures en mm (LxBxH)	305 x 350 x 177	475 x 350 x 177	
Poids	5,5 kg	7,9 kg	
Raccordement électrique	230 V / 16 A	230 V / 16 A	
Plage de mesure	0 - 50 Pa	0 - 50 Pa	
Boîte dynamométrique de resistence à la pression	max. 0,1 bar	max. 0,1 bar	
Place d'insertion d'extension occupée	1	1	
Places d'insertion d'extension libres	4	10	


Equipement de base et extensions possibles:

http://www.deconta.com/aircontrolS F.htm

aircontrol S Page 2 of 2

	S 1	S 2	
Caisson á revêtement par poudre verrouillable			
Grand écran avec lumière de fond			
Clavier sécurisé contre le vandalisme			
Contact sec contact d'alarme			
Prise de courant alarme 230 V / 16 A	Х		
Raccord de mesure pour tube 8 x 1 mm			ArtNo.
1 canal de mesure			
Canaux de mesure additionnels	O (maximal 4)	O (maximal 7)	BE2324
Module de communication (Raccord ordinateur)	i.V.	i.V.	BE2325
Module pour imprimer (occupe 3 places libres)	0	0	BE2326
Batterie de secours (n'occupe pas de place)	Х	0	BE2327
Données de mesures module mémoire	i.V.	i.V.	BE2328
Moduel d'entrée / sortie (Contact de commutation en option)	i.V.	i.V.	BE2329
Telealarm GSM	i.V.	i.V.	BE2330

= en série O = en option X = impossible i.V. = en préparation



www.deconta.com